定期的な点検のおすすめ

安全・快適にご使用頂くために、定期的に以下の点検を行ってください。

〈水栓のがたつき〉

水栓金具のがたつきがある場合、そのまま使用されますと、故障の原因となりますのでお取扱店または、TOTOメンテナンス㈱へ修理をご依頼ください。

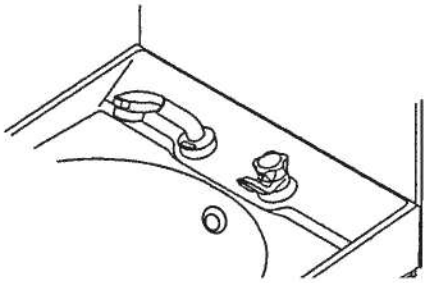

〈配管まわりの水漏れ〉

配管まわり（キャビネット内・点検口内など）の水漏れがないか確認してください。水漏れして家財などを濡らすおそれがあります。水漏れしている時は、止水栓または元栓を閉め、P.28の「こんなときは」の項目をご確認のうえ点検をお願いします。

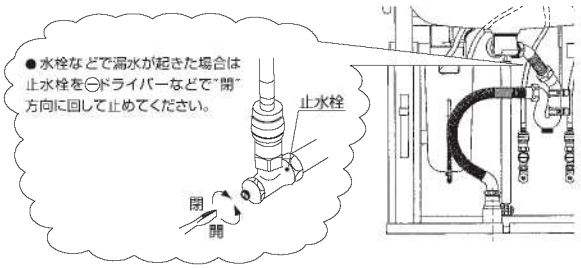

〈扉などのがたつき〉

扉や取っ手にがたつきがないか確認してください。部材の破損や脱落の原因となります。扉の調節ができますので、P.25に従って丁番の調整をしてください。

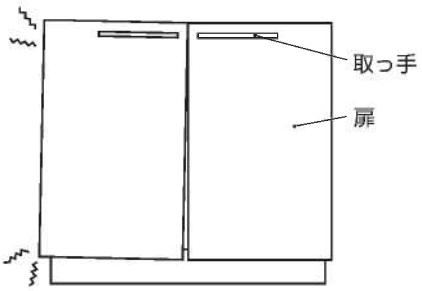

〈排水のつまり〉

ヘアキャッチャーや排水トラップに異物がつまると水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。P.22、23に従って掃除をしてください。

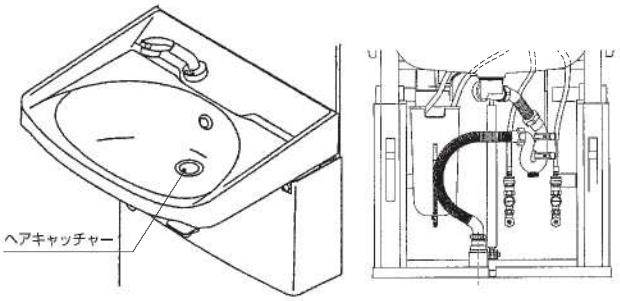

※水栓金具に付いている逆止弁は定期的に交換が必要です。詳細は水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
（逆止弁：製品から一度吐水した水などが逆流することを防ぐ部品）

〈扉の調整方法〉

● キャビネットの扉が長年の使用でずれたときは、丁番で調整してください。

■各部の名称

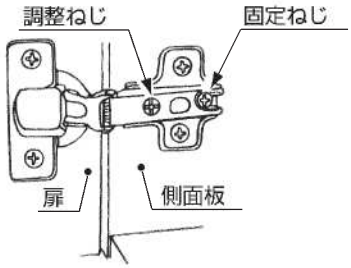

■扉の調整方法

① 扉の前後調整
固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締めてください。



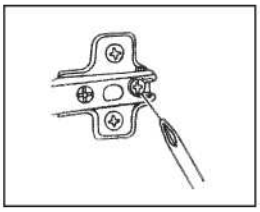

② 扉の左右調整
調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。



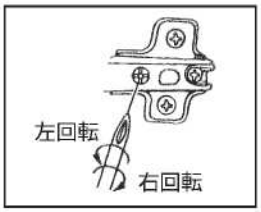

※ 図のような場合 上は左回し 下は右回し

〈引出し前板の調整方法〉

■引出しの上下左右調整

① 引出し側面にある固定ねじを、前板が動く程度にゆるめてください。(左右各1ケ所)
② 引出し前板を、上下左右に調整してください。
③ 前板の調整が終ったあと、固定ねじを確実に締めてください。

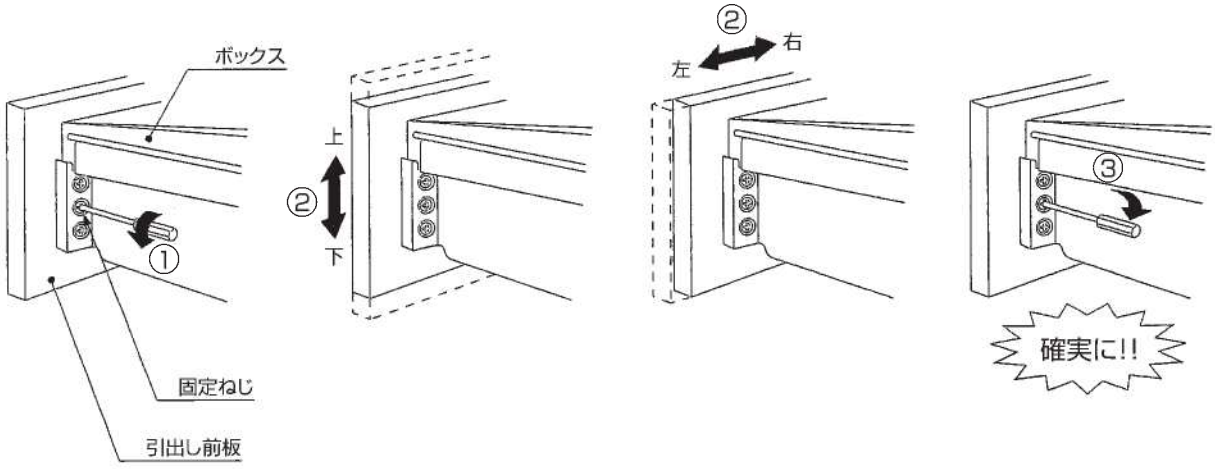

● 調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。

⚠ 注 意

調整後固定ねじをしっかり締めつけてゆるみがないことを確認してください。
締めつけていない場合は、扉がはずれる原因となります。

〈蛍光ランプの交換〉

● 照明カバーをはずし、指定の蛍光ランプと交換してください。

■照明カバーの着脱方法

〈化粧鏡の場合〉

● はずしかた

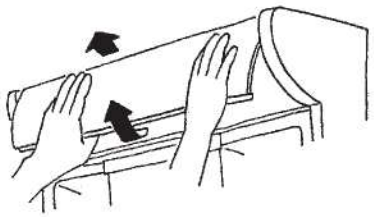

①カバーを手前に回転させながら
②斜め上に引き抜いてください

● 取り付けかた

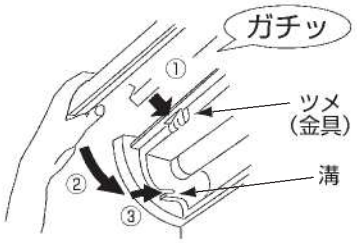

①カバーを左右のツメに差し込み、
②手前に回転させながらガチッと音が
するまでツメに押し込んでください
③カバー下部を本体の溝に差し込んで
ください

※交換用蛍光ランプ

FL20W形（初期状態：3波長形昼白色）

■新しい蛍光ランプが点灯しない場合

● 15秒待ってからスイッチを押してください。
それでも点灯しない場合は、もう一度15秒待ってから照明スイッチを押してください。

〈配管カバーの着脱方法〉

配管カバーのはずしかた

①洗面器を上端まで上げてください。

② 配管カバー（上）の化粧ねじ（2本）をはずし、カバーを手前に引いてください。

③ 配管カバー（下）の化粧ねじ（2本）をはずし、カバーを手前に引いてください。

※化粧ねじを紛失しないよう注意してください。

※配管カバー（上）をはずさずに、配管カバー（下）のみはずすことも出来ます。

配管カバーの取り付けかた

① 洗面器を上端まで上げてください。

② 配管カバー（下）を化粧ねじ（2本）で、確実に取り付けてください。

③ 配管カバー（上）を昇降装置のガイドにのせ、上部を洗面器とアームの間に差し込み化粧ねじ（2本）で、確実に取り付けてください。

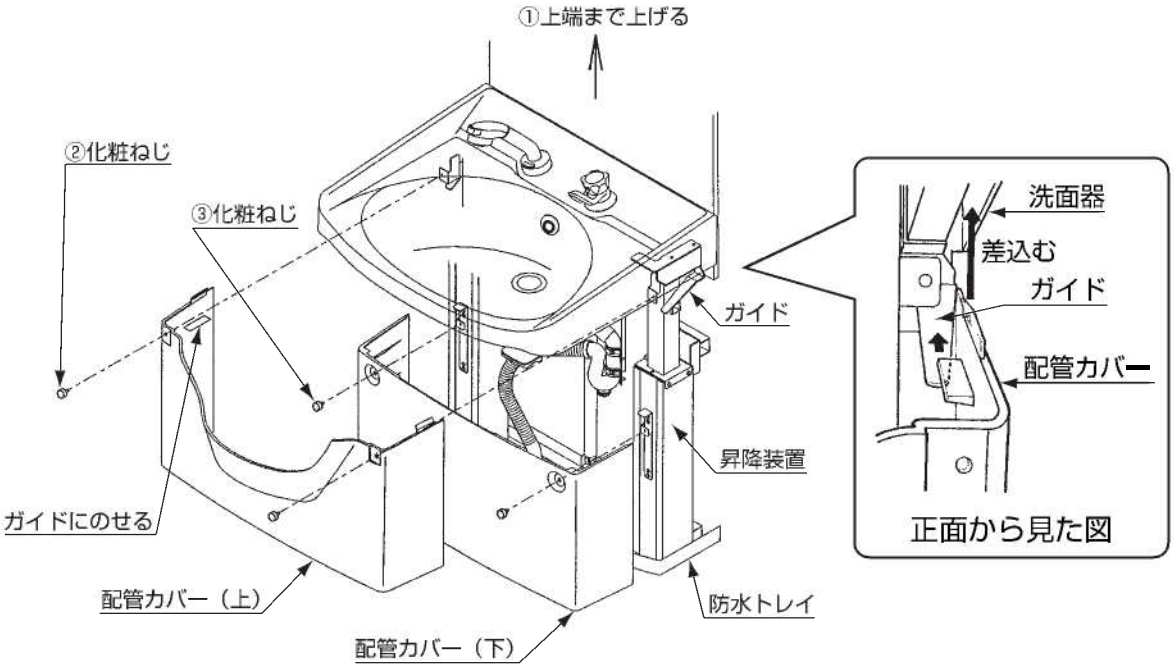

〈操作レバー取り付け位置の変更〉

操作レバーの取り付け位置（右仕様・左仕様）を変更するときは、取付工事店にご相談ください。

凍結予防のしかた

〈寒冷地仕様の場合〉

● 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
（凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。）

〈水抜方法〉

① 配管カバーをはずしてください。
（配管カバーのはずしかたはP.27をご参照ください。）
② 水栓金具の水抜きについては水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
③ 水受けの受皿を置き排水トラップの水抜コックを開けてください。
水抜き後は、必ず水抜コックを確実に締めてください。
（注）水抜きコックは必ず手で締めてください。
工具を使用すると破損するおそれがあります。

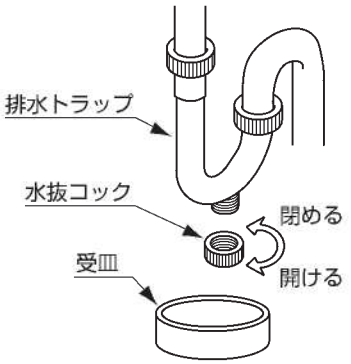

こんなときは

〈キャビネット内に水が漏れている場合〉

● 止水栓を㊀ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の「故障かな？と思ったら」の内容をご確認ください。

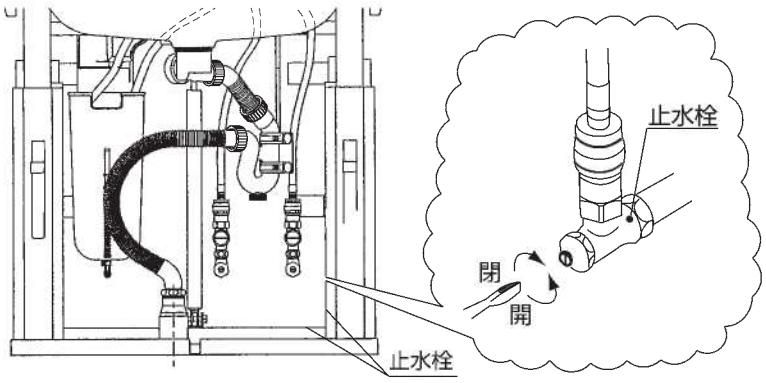

〈修理を依頼される前に〉

● 水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
● 洗面化粧台に関することは、以下の「故障かな？と思ったら」をお調べいただき、それでも直らない時は、お求めの取付工事店またはTOTOメンテナンス㈱にご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」補修部品の購入については「TOTOメンテナンス㈱」へお問い合わせください。

● 長期間使用しなかった場合、使いはじめに洗面器が動きにくいことがありますが故障ではありません。
（数回昇降させると元に戻ります。）
● ガススプリングは、室温や使用頻度により操作力が多少変化しますが故障ではありません。